


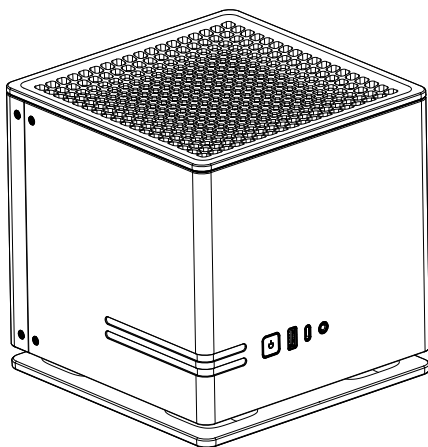

AI Station 395 Max

USER MANUAL



目录

重要安全信息	01
包装清单	01
产品概述	02
产品规格	04
连接电源	05
启动计算机	05
帮助和支持	06
产品保修信息	08

感谢您购买abee迷你工作站!我们致力于为您提供最佳解决方案。

开始探索之前, 请阅读以下信息:


- 本文中插图的外观可能与您的产品不同。
- 根据型号的不同, 某些可选的附件、功能、软件程序和用户界面说明可能不适用于您的计算机。
- 文档内容可能会随时更改, 恕不另行通知。

重要安全信息


使用本产品前, 请阅读并遵守所有安全信息, 以确保产品性能最佳并避免出现危险或非法情况。

- 使用未经制造商认可的电源线, 可能引发火灾、爆炸或其他风险。
- 请使用此型号产品配套的配件。
- 请勿置于高温环境中, 过热可能引起故障或爆炸。
- 请保持设备干燥。
- 请勿吞咬本产品或配件, 以免造成伤害或导致产品故障或爆炸。

包装清单

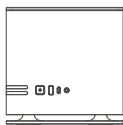


主机




使用说明书



天线*2




HDMI线



电源线

产品概述

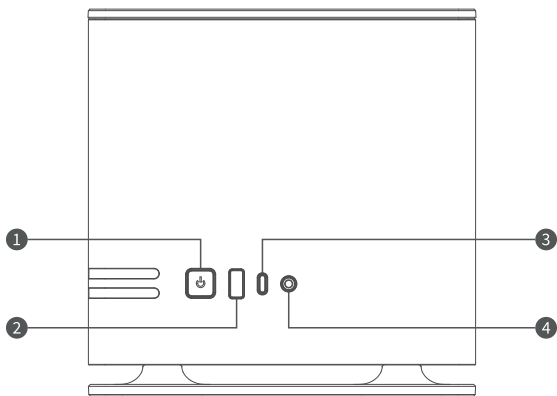

计算机前视图

① 电源键

按此按钮开启计算机

② USB2.0接口


可使用USB2.0接口连接此设备, 如USB键盘, USB鼠标等

③ Type-C接口

使用Type-C线连接外接设备, 传输数据

④ 音频接口

使用音频接口连接耳机或其它音频设备

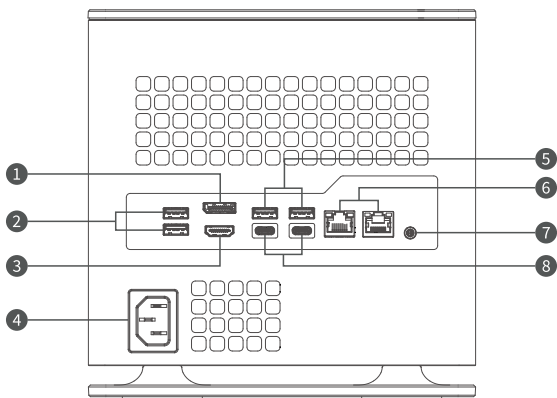

计算机后视图

① DP接口

使用DP接口连接显示设备, 实现高性能音视频传输, 支持高分辨率、高刷新率显示

② USB 2.0接口

可使用USB 2.0接口连接此设备, 如USB键盘, USB鼠标等

③ HDMI接口

使用HDMI接口连接显示设备, 实现音视频传输

④ 电源接口

电源输入接口, 给设备供电

⑤ USB 3.0接口

使用USB 3.0接口连接外接设备, 数据传输

⑥ 以太网接口

通过连接以太网, 实现网络数据连接 (左: 2.5GbE, 右: 10GbE)

⑦ 音频接口

使用音频接口连接耳机或其它音频设备

⑧ USB4接口


使用USB4接口连接外接设备, 支持高速数据传输、音视频传输、兼容PCIe设备拓展

产品规格

尺寸规格	199mm * 199mm * 199mm
处理器	AMD® 锐龙™ AI Max + 395
内存	LPDDR5X - 8000 128GB
图形处理器	AMD® Radeon™ 8060S Graphics
显存	96GB Max
存储	NVME 2TB
高速接口	USB4 (Display) * 2
多显接口	DP1.4 * 1, HDMI2.1 * 1
高速网络	10GbE * 1, 2.5GbE * 1
无线网络	WiFi-7 & 蓝牙 5.4
散热系统	多岛式全覆盖液冷散热系统
最大功率	176W
电源	内置1U 400W 效率92+
操作系统	Windows

连接电源

请参照下图连接电源:

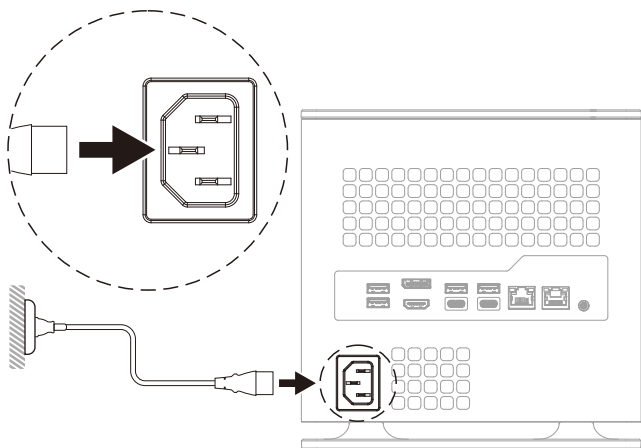


1.将电源线的一头连接到电脑背后的对应接口上。

2.将电源线的另一头连接到正确接地的电源插座。

注:如果你的电脑配置了无线键盘、鼠标设备,请根据相应的说明连接。

启动计算机

按下主机上面的主机电源开关,启动电脑。

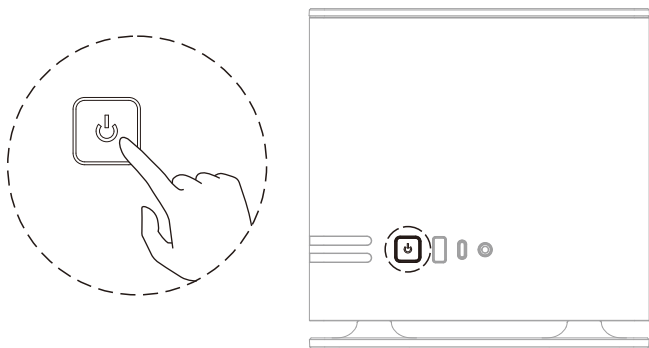

帮助和支持

操作系统基本设置

下面的表格列出了Windows操作系统常用的设置,用户可以通过这些基本的设置开始熟悉并使用Windows系统。如需更多设置,在搜索框里输入相应的关键字,然后选择对应的答案,按屏幕提示进行相应的设置。

功能	描述	按关键字搜索
连接Wi-Fi	配置有无线网卡的机器,可通过操作系统,将机器连至无线网。在消息区域点击网络图标,然后选择可连接的无线网络。	Wi-Fi
连接到有线网络	带以太网接口的机器,可通过网线将机器连至有线网络。	以太网
夜间模式	夜间模式是Windows中的一个开关,你可以打开和关闭。当它打开时,您的屏幕显示更温暖的颜色,释放更少的蓝光。夜间模式可以减少眼睛疲劳的几率。	夜间模式
色温调节	如果打开夜间模式,可以调节屏幕的色温。	夜间模式
Windows操作系统更新	微软定期发布Windows操作系统的功能和安全更新,适用于您的Windows版本的更新将在您的计算机连接到Internet时自动下载。下载更新后,系统会提示您重新启动计算机以安装这些更新。您还可以手动检查安装的Windows版本是否有可用的更新。注意:仅使用Windows Update下载和安装更新,从其他来源下载的更新可能包含安全风险。	Windows更新

注:

- 界面图示会随操作系统升级和机型不同有变化,以实际界面为准。
- 蓝光是被视为可见光谱或高能可见光的一部分,是对人体有害的。夜间模式的使用能够减少PC显示器发出的蓝光。按如下步骤进入低蓝光模式:
 - 1.鼠标左键单击桌面右下角(任务栏最右侧)的“通知”按钮。
 - 2.在弹出的设置栏中,鼠标左键单击设置栏内的“夜间模式”。
- 避免长时间看屏幕。
- 偶尔将视线移开屏幕,并专注于远处的其他物体。

帮助信息

如果屏幕上的提示不能解决您的问题, 您可以查看以下列表以获得Windows帮助信息。

- 使用获取帮助或技巧。在Windows搜索框中输入“获取帮助或提示”, 然后按“Enter”。当应用程序打开时, 输入问题描述并选择匹配的结果。
- 使用Windows 搜索或Cortana®个人助理。
- 访问微软支持网站:<https://support.microsoft.com/>。在搜索框中输入您想要的内容并获得搜索结果。

产品保修信息

适用产品名称	保修范围	部件名称	保修期(月)
迷你工作站	主要部件	主板(含CPU&内存)、固态硬盘、电源	36
	辅助和其他部件	散热风扇、无线网卡、机体面板、指示灯、开关按键	12

模块升级和更换说明

客户如需要升级或更换模块请联系产品销售商。

注释和说明

- ① 依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定,凭保修卡和有效发票,我们按国家颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(简称“三包”)中的内容和范围,向消费者用户(消费者定义详见《消费者权益保护法》的规定)提供“三包”服务。
- ② 购机发票及三包凭证标准服务的保修凭证,请务必妥善保管。主要部件参照“三包”规定。保修起始日期以购机发票标明的购机日起为准。如果不能出示有效的购机发票及三包凭证,或上述保修凭证所记载的信息与产品不符合,或被涂改、无法辨认,则该产品的“三包”期、免费修理期将以产品的生产日期后推一个月为保修起始日期计算。
- ③ 用户保修之前,请您务必备份硬盘中的信息与资料,以免丢失,我们不负责维修过程中的用户数据丢失损失。因超过保修期,自行拆装,非法软件,使用不当导致意外,等非产品本身导致的问题或故障,不在保修承诺范围之内。
- ④ 以上内容不是对产品规格和配置的描述,产品具体规格和配置应以您购买产品的实际情况为准。

尊敬的用户:

本保修卡是申请保修服务的重要凭证,请您配合销售填写并妥善保管,谢谢!

保修卡

用户信息	用户姓名		电子邮件			
	联系电话		邮政编码			
	通信地址					
产品信息	产品名称		产品条码			
	产品型号					
销售商信息	名称					
	地址					
	联系电话		邮政编码			
	销售日期		发票编号			
修理信息	单位名称					
	单位地址					
	联系电话		邮政编码			
修理记录	送修日期		送修次数			
	送修故障情况					
	故障原因					
	故障处理情况日期					
	维修人员签字					
备注						

注:①此表由销售商盖章确认;②对于可适用相关“三包”规定的产品,本保修卡相当于“三包凭证”

☆本凭证为商品三包的重要依据,请您妥善保管!

《废弃电器电子产品回收管理条例》提示性说明

我司提倡环保和低碳的消费体验,建议拥有本产品的用户在不再需要此产品时,应遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理,降低资源浪费,保护地球自然环境。

abee Intelligent Manufacturing (Dongguan) Co.,Ltd.

Zip Code: 523808, Room 1102, Block 1, CIMC Intelligence Vally,

No.2 Nanbo Road, Songshan Lake District,

Dongguan City, Guangdong Province, P.R.C. China

蜂翼智造(東莞)有限公司

中國廣東省東莞市松山湖高新技術產業開發區南波路2號 中集智谷28棟1102室

(郵地區號:523808)

蜂翼智造(东莞)有限公司

中国广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区南波路2号 中集智谷28栋1102室

(邮编:523808)

Website: www.abeeipc.com

Email: abee@abeeipc.com

TEL: +86-769-23070070



AI Station 395 Max V1.0 2025-09